


Wurfmaschine **F**

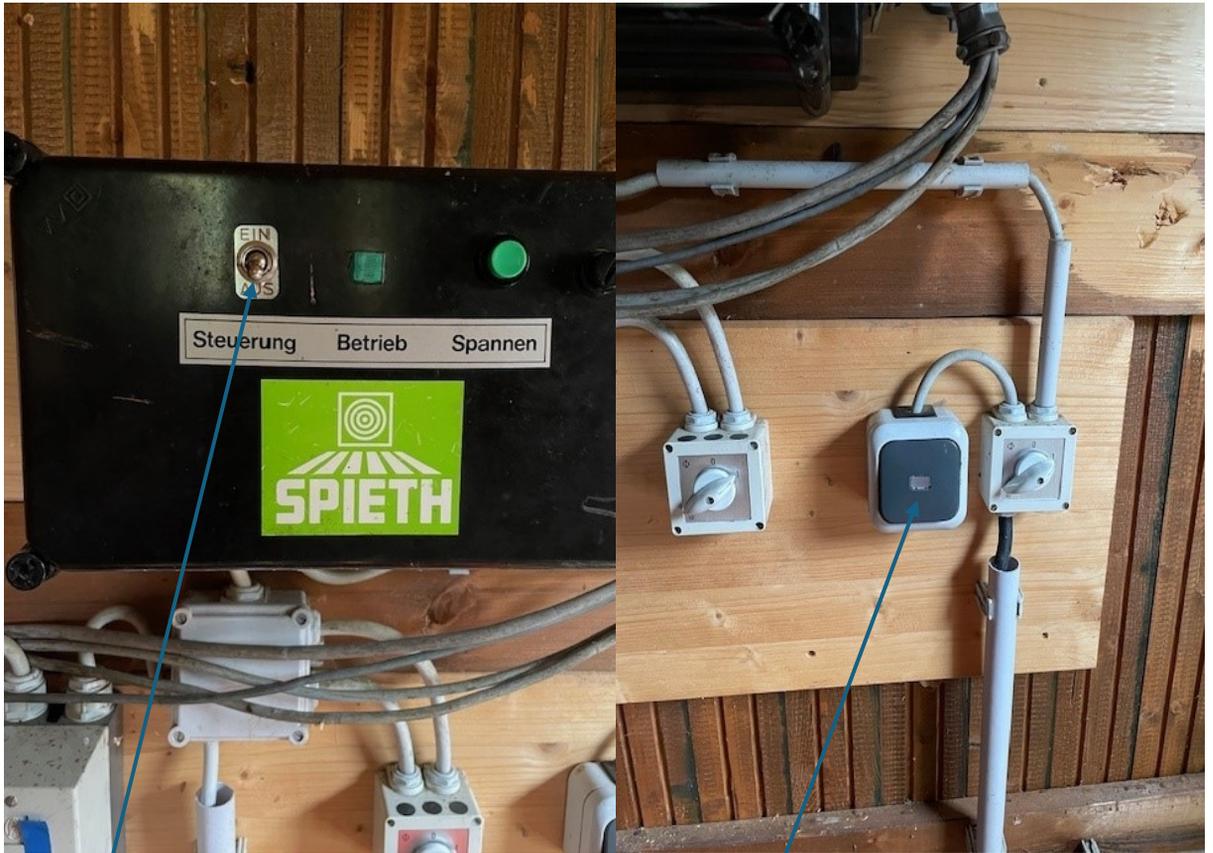

- Einschalter
- Ausschalter

- Auslöser Taster
- nach dem Ausschalten mit Auslöser Tasten Entspannen